


GEBRAUCHSANLEITUNG

„SUPER WARME“ GEWÄCHSHAUSHEIZUNGEN MODELL 681 „SUPER WARM 4“ – MODELL 682 „SUPER WARM 5“

ZUSAMMENBAU

1. Fügen Sie die Zacken des Hitzeverteilers (Oberteil gerastert) in die Fugen des Steudeckels ein, und ziehen Sie die Ringe mit einer Zange fest.
2. Mit der zusammengesetzten Dichtung / die Dichtungen setzen Sie in das Brennelement ein / die Brennelemente in den Öltank ein.
3. Um den Schornstein / die Schornsteine und den oberen Deckel zusammenzubauen, legen Sie beide auf eine gerade Unterlage und schieben den Schornstein / die Schornsteine auf die Befestigungsklips. Dann kann der Schornstein / die Schornsteine auf das Brennelement / die Brennelemente gesetzt werden.


Details siehe Zeichnung

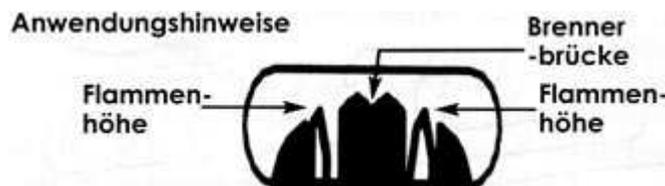

Ansicht des Brennelements durch den Schlitz im Schornstein / den Schornsteinen

1. Füllen Sie den Tank mit max. 4,5 Litern Reinpetroleum (z.B. AVIA). Füllen Sie den Tank bis ca. 10mm unter Tankkante.
2. Geben Sie dem Docht mindestens 1 Stunde Zeit, um sich mit Petroleum vollsaugen zu können. Zünden Sie niemals einen trockenen Docht an.
3. Sichern Sie den Heizkörper auf dem Boden, indem Sie die beigegefügt Stützen in gleichmäßigen Abständen um den Öltank herum positionieren und mit den korrekten Klammern befestigen.
4. Zünden Sie die Dochte in heruntergeschraubten Positionen an.
5. Bauen Sie den Schornstein / die Schornsteine und den Hitzedeckel mit der Schutzkappe zusammen. Stellen Sie die Flamme wie dargestellt ein. (Der Hitzedeckel wird mit Klipsen am Dach des Schornsteins / der Schornsteine befestigt).
6. Überprüfen Sie die Flammenhöhe nach ca. 5 min und wieder nach 15 min und korrigieren Sie die Flamme bei Bedarf, wenn Rauchentwicklung entstehen sollte.
7. Zum löschen der Flamme drehen Sie die Kontrollgriffe der Dochte gegen den Uhrzeigersinn. Die Dochte werden nach unten gedreht. Dann blasen Sie durch die Kontrollöffnung im Schornstein / Schornsteinen die Flamme aus.
8. Überschüssiger Ruß am Docht sollte mit einer weichen Bürste oder einem Staubtuch entfernt werden.
9. Wenn in Betrieb, darf die Flamme nicht höher sein als die mittlere Brücke des Brennelementes. Falls das Element mit einer höheren Flammeneinstellung benützt wird, trocknen die Dochte aus und es kommt zur Rauchentwicklung.
10. Sorgen Sie für ausreichend Belüftung. Auch an kalten Tagen und Nächten. Ansonsten bekommen die Brennelemente nicht genug Sauerstoff und die Flamme geht aus. Ein Luftzug sollte verhindert werden. Es reicht eine Öffnung von ca. 10 x 10 bis 30 x 30 cm im Gewächshaus aus.
11. Vor dem Nachfüllen mit Petroleum muss die Flamme gelöscht werden.
12. Transportieren Sie das Petroleum steht in einem sauberen Kanister.
13. Wenn Sie neue Dochte anzünden oder schon gebrauchte Dochte, die für längere Zeit nicht genutzt worden sind, nehmen Sie die Dochte aus dem Brennelement heraus und lassen sie austrocknen. Denn wenn der Docht feucht ist, kann er kein Petroleum aufsaugen.
14. Beim Modell Super Warm 5 682 kann an wärmeren Tagen nur ein Brennelement benützt werden, jedoch sollten beide Dochte im Brennelement eingebaut sein.
15. Versorgen Sie den Tank immer mit ausreichend Petroleum, damit die Dochte immer voll im Petroleum liegen. Ansonsten würden die Dochte sich nicht voll saugen und die Flamme erlöschen bzw. es würde viel Rauch entstehen.
16. Wenn Sie die Gewächshausheizung im Sommer nicht benutzen, leeren Sie den Tank aus und bewahren den gesamten Apparat in einem trockenen Raum auf.

DETAILBILD

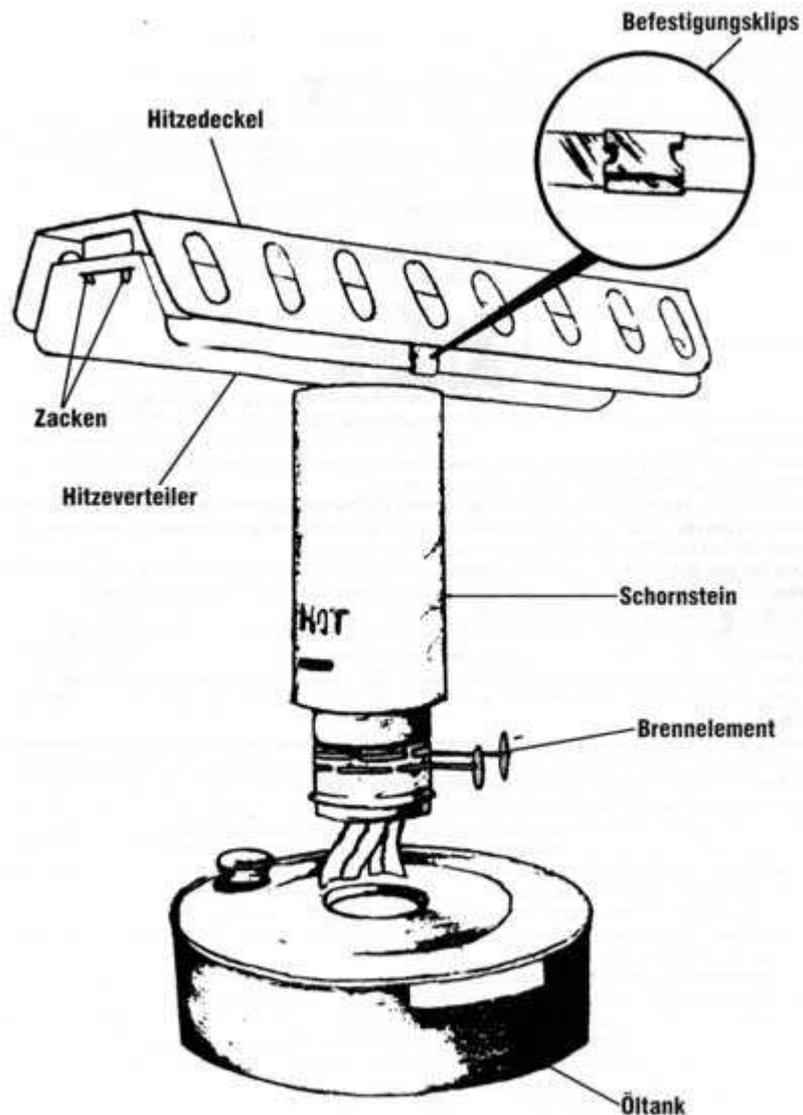

Produkt	Mögliche beheizbare Fläche (Frostschutz)	Leistung kW	Petroleumverbrauch In Liter pro Stunde	Brennzeit mit vollem Tank ca.
681 Super Warm 4	4 m ²	0,3	0,027	168
682 Super Warm 5	5 m ²	0,6	0,054	84

SICHERHEITSHINWEISE

- Diese Heizung ist nur für den Gebrauch im Gewächshaus bestimmt
- Der Heizkörper muss in einem Mindestabstand von 1 Meter zu angrenzenden Flächen aufgestellt werden
- Wenn die Heizung brennt, fassen Sie niemals an den Schornstein oder Hitzedeckel an, da diese sehr Heiß sind
- Halten Sie Kinder und Haustiere von der Gewächshausheizung fern

- Wischen Sie überschüssiges Petroleum mit einem Lappen ab
- Vor dem wiederholten Anzünden oder Auffüllen versichern Sie sich, dass der Schornstein kalt ist
- Halten Sie das Brennelement sauber
- Stellen Sie die Heizung auf eine trockene und saubere Unterlage
- Tragen Sie die Heizung nicht angezündet herum
- Befüllen Sie die Heizung nicht in angezündetem Zustand
- Nutzen Sie nur Reinpetroleum
- Verwenden Sie kein anderes Brennmaterial wie Benzin oder Spiritus
- Der Tank darf nicht überfüllt werden
- Lassen Sie kein Wasser in den Tank eindringen
- Nutzen Sie den Heizkörper nicht im Haus
- Prüfen Sie vor Gebrauch der Heizung die Standfestigkeit am Boden
- Verwenden Sie die Heizung nicht als Kochapparat
- Nutzen Sie die Heizung nicht an einem unbelüfteten Ort, da die Verbrennungsgase abziehen müssen und setzen Sie die Heizung keinem Luftzug aus
- Verwenden Sie keine Behälter in denen Benzin oder Spiritus gelagert wurden

Für Ersatzteile, Fragen zum Produkte oder für andere Produkte von Parasene nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf:

**HR Internetmarketing GbR
Hussitenstraße 5
93413 Cham
Germany**

**Tel. 0049-09971-760969
Fax. 0049-09971-760266**

**Email: info@garten-anlegen.eu
Web: www.garten-anlegen.eu**

Vervielfältigung und Nachdruck für gewerbliche Zwecke nicht gestattet.

Viel Spaß und Freude mit diesem Produkt wünscht Ihnen das Team von

www.garten-anlegen.eu